Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer et d'utiliser le produit !

1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

1.1 Le chariot de chargement multifonctionnel à 32 emplacements est conçu pour charger et stocker les Chromebooks, les ordinateurs portables, les tablettes, les appareils iPad, etc. Il est principalement utilisé dans les écoles, les aéroports, les gares, les hôtels, les bars, les établissements résidentiels, etc., où un grand nombre d'appareils électroniques doivent être rechargés et stockés simultanément.

1.2 Le PC06B-32S est équipé d'une alimentation Mean well®.

1.3 Dispose d'une protection contre les courants résiduels, les surintensités et les courts-circuits, etc.

1.4 Dispose d'un système de démarrage progressif, pour réduire la surtension du courant de démarrage et l'impact sur le réseau.

1.5 Le ventilateur de refroidissement et les ouvertures d'aération sur le boîtier réduisent considérablement la température de l'appareil pendant la charge.

1.6 Roulette verrouillable de 5 pouces pour une mobilité optimale.

2. SPECIFICATION

Modèle	PC06B-32S
Entrée	230-240V AC 50/60Hz 16A
Norme	IEC62368.1, EN62368.1
Protection	Contre la surintensité, le court-circuit, le courant résiduel, la surtension
Sortie	Chaque prise : 220-240V AC 50/60Hz, 0.65A , 15.2A max
Dimensions d'un emplacement (mm)	32 (L) 420(H) 278(P) mm
Dimensions du produit (mm)	700(L) 895(H) 630(P)mm
Poids Net (kg)	57
Environments de fonctionnement	Température de fonctionnement ： 0ºC - 40ºC；Storage：-20ºC - 50ºC Humidité de fonctionnement ： 10% - 95%

3. DIAGRAMME

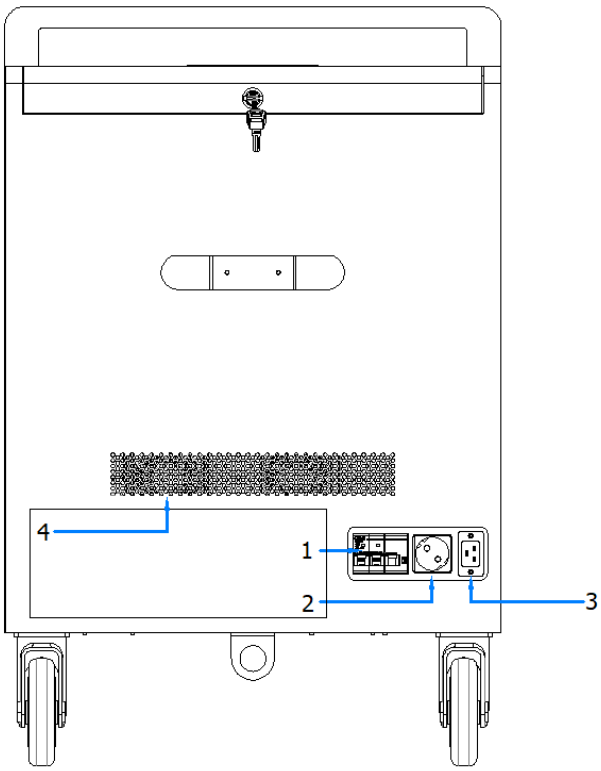

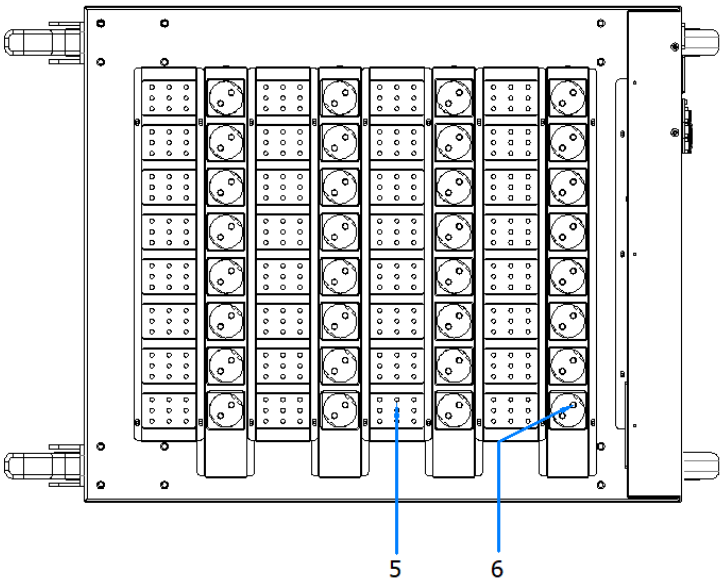

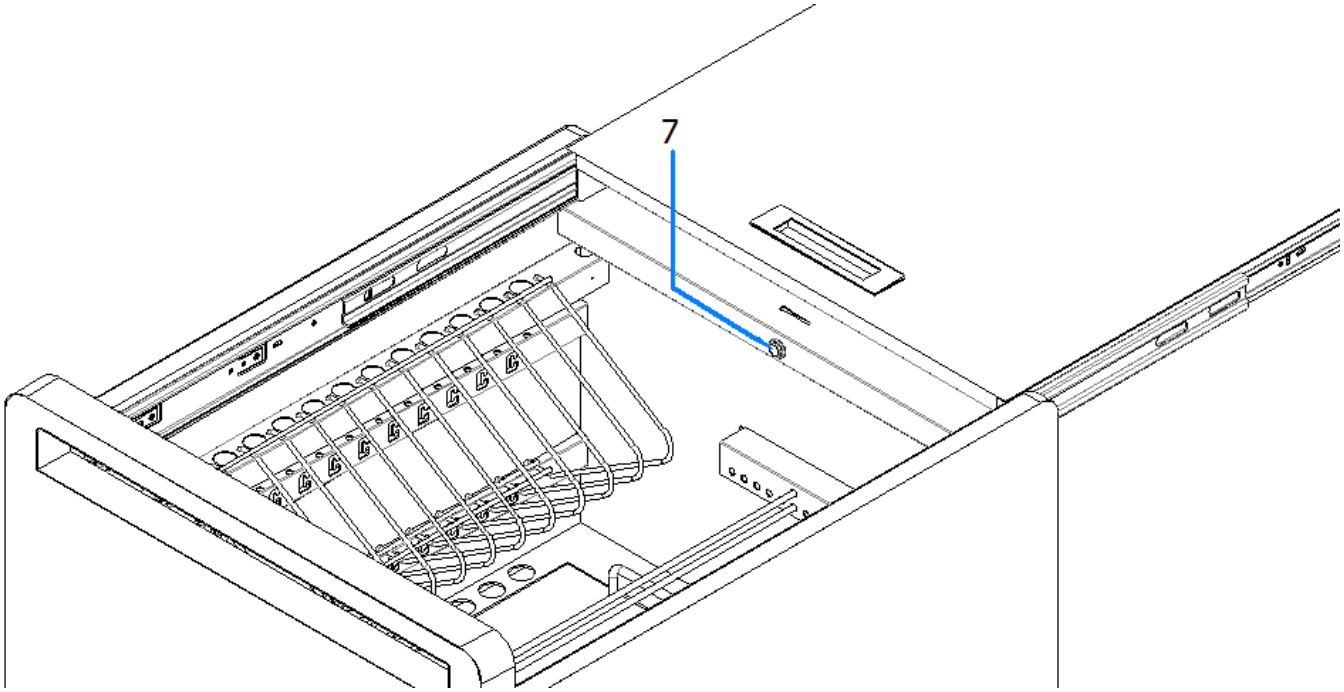

1. Disjoncteur RCBO
2. Prise AC
3. Entrée AC
4. Ouverture d'aération
5. Compartiment pour adaptateur d'alimentation
6. Bloque d'alimentation
7. Bouton de mise en service

4. INSTALLATION

4.1 Maintenir le chariot en position verticale, avec les roues au sol.

4.2 L'équipement doit être fixé à la structure du bâtiment avant d'être utilisé.

4.3 Veuillez consulter un ingénieur en structure ou un professionnel compétent pour l'installation.

4.4 L'appareil doit être fixé au sol et/ou ancré au mur conformément aux exigences architecturales locales.

4.5 Deux personnes sont nécessaires pour soulever le chariot lors du déballage et de l'installation.

4.6 L'installation des adaptateurs et des dispositifs doit être effectuée par du personnel technique autorisé.

4.7 Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation pour assurer une bonne circulation de l'air.

5. HOW TO USE

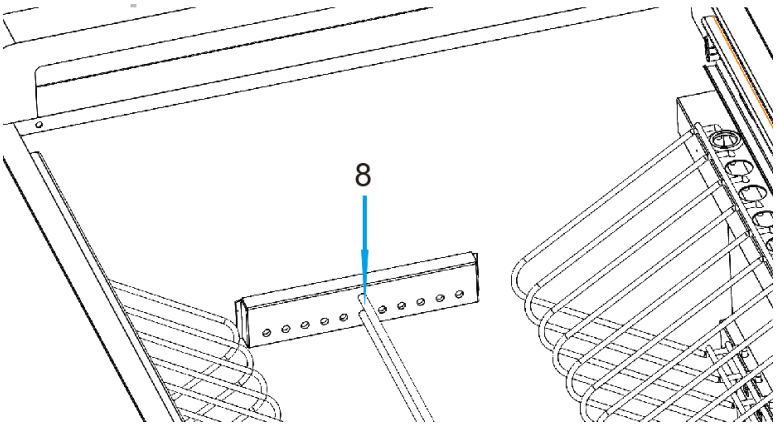

1. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer la bande métallique

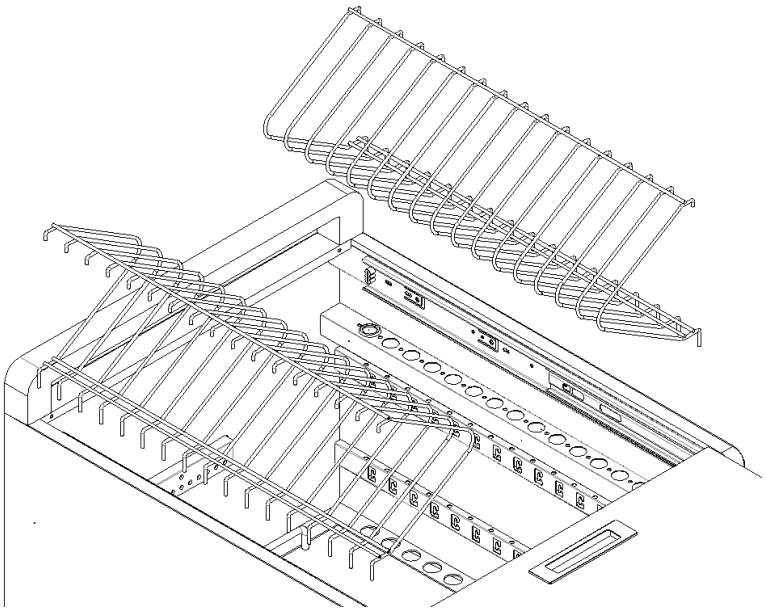

2. Retirer le support des ordinateurs portables/Chromebooks.

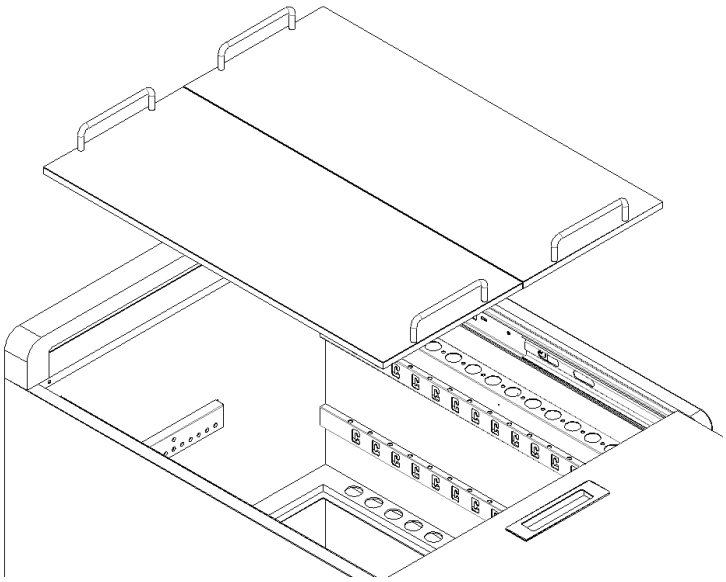

3. Retirer les plaques inférieures du compartiment des appareils.

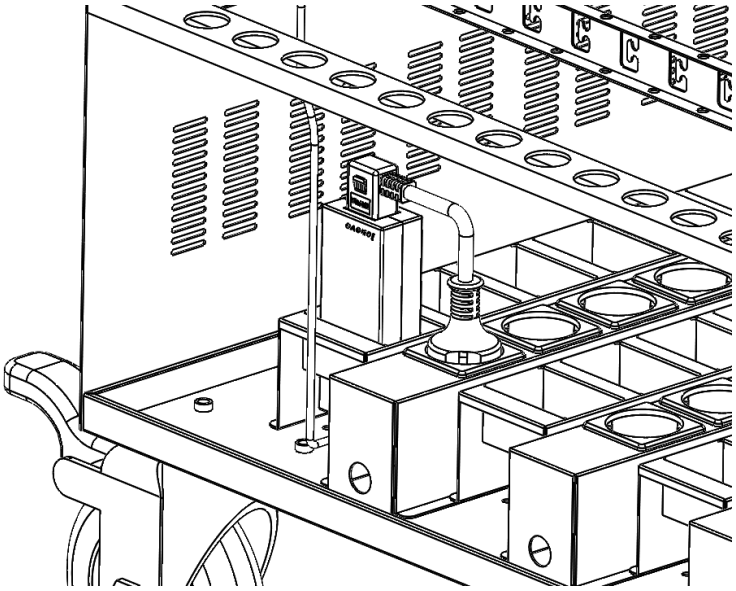

4. Installer les adaptateurs d'alimentation.

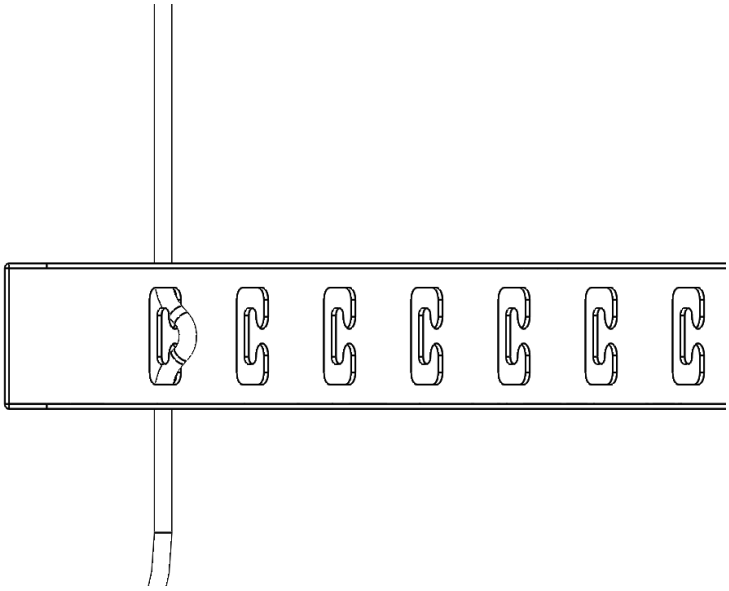

5. Fixer le cable d'alimentation.

6. Une fois que tous les adaptateurs d'alimentation sont installés, remettez en place les plaques de fond, les supports et les bandes métalliques.
7. Placer les ordinateurs portables/Chromebooks dans chaque emplacement du rack, brancher les câbles.
8. Enclencher l'interrupteur principal.
9. Appuyez sur le bouton de démarrage pour charger l'appareil.

Remarque : en cas de panne de courant, puis de rétablissement immédiat du courant, si l'intervalle est inférieur à 10 minutes, n'appuyez pas immédiatement sur le bouton de démarrage, le chariot de chargement se mettra automatiquement en marche au bout de 10 minutes. En d'autres termes, avant d'appuyer sur le bouton de démarrage, assurez-vous que l'intervalle de la dernière période de fonctionnement est supérieur à 10 minutes.

6. AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

6.1 La prise murale doit être équipée d'un fil de terre de protection.

6.2 Ne pas allumer/éteindre fréquemment le produit, l'intervalle doit être de 10 minutes ou plus.

6.3 Ne démontez pas, ne modifiez pas le produit, ne l'utilisez pas à des températures élevées, dans un environnement humide ou dans l'eau.

6.4 L'entretien et les réparations doivent toujours être effectués par des techniciens professionnels qualifiés.

6.5 Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez le débrancher.

6.6 Assurez-vous qu'il n'y a pas de liquide, d'inflammable, d'explosif ou de débris à proximité.

7. DYSFONCTIONNEMENT ORDINAIRE ET SOLUTION

Le chariot de chargement ne peut pas charger les appareils :

a. Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché ;
b. Vérifier que l'interrupteur est activé.
c. Utiliser un autre cordon d'alimentation.

Si les méthodes ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez contacter votre revendeur.